



SGH-C260M

Brukerhåndbok

- Avhengig av den installerte programvaren eller landet, kan noe av beskrivelsen i denne veiledningen variere noe fra din telefon.
- Telefonen og tilbehøret kan se annerledes ut enn på illustrasjonene i denne veiledningen, avhengig av landet du bor i.

Printed in Korea

Code No.: GH68-19656A


Norwegian. 07/2008. Rev. 1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Fjern batteridekselet og sett inn SIM-kortet.

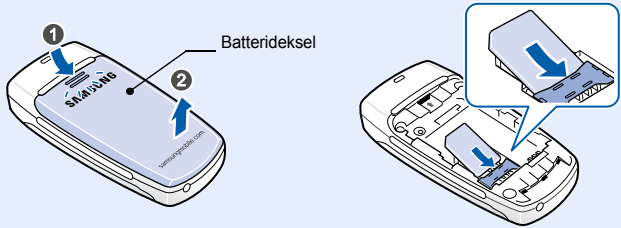


2. Sett inn batteriet og fest dekselet igjen.

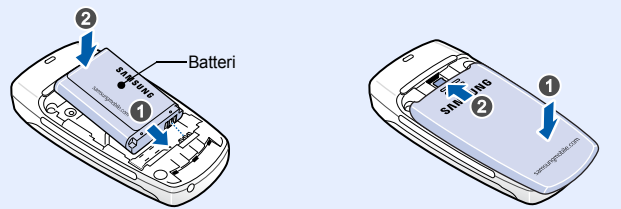


Lade batteriet

1. Koble til den medfølgende reiseladeren.

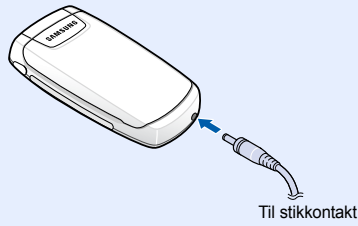

Merk: Koble aldri kontakten til et headsett til reiseladeren.

2. Når ladingen er ferdig, kobler du fra laderen.

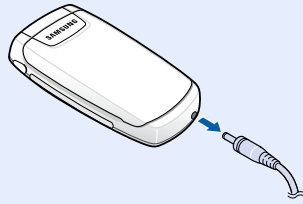

Merk: Ikke fjern batteriet fra telefonen uten først å koble fra laderen. Ellers kan telefonen bli skadet.

Telefonlayout og tastefunksjoner




Lydløs modus Trykk og hold **#** i hvilemodus for å deaktivere alle lyder på telefonen. Hold tasten nede igjen når du vil avslutte stille modus.

Telefonvarserserver Trykk og hold **1** i hvilemodus for å ringe telefonvarserserveren.

Skjerm

Telefonen er i hvilemodus når du ikke er i en samtale eller bruker en meny. Du må være i hvilemodus for å slå et telefonnummer.

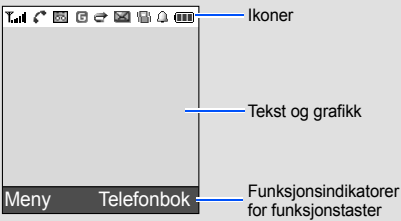


Telefonen viser følgende statusindikatorer øverst på skjermen:

| Ikoner | Beskrivelse |
|--------|--|
| | Signalstyrke |
| | Samtale pågår |
| | Utenfor dekning. Du kan ikke ringe ut eller motta samtaler, bortsett fra nødsamtaler |
| | GPRS-nett |
| | Roaming-nett |
| | Telefonen er stilt inn på å vibrere |
| | Vibrasjon/stille |
| | Funksjonen Viderekobling er aktiv |
| | Ny tekstmelding |
| | Ny multimediemelding |
| | Ny Mobilsvar-melding |
| | Alarm aktivert |
| | Batterinivå |

Bruke menyene

Trykk **Meny** i hvilemodus for å gå til hovedmenyen.

Teksten i de nederste hjørnene av skjermen viser funksjonene tastene har for øyeblikket. Trykk venstre funksjonstast (**←**) eller høyre funksjonstast (**→**). Den angitte funksjonen utføres.

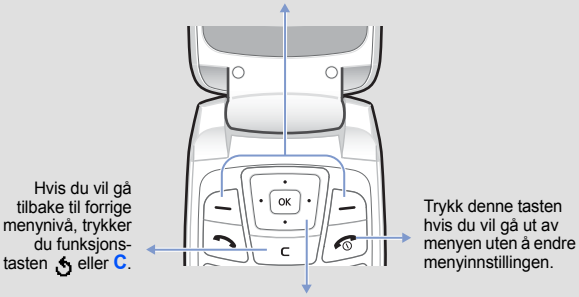

Bruk navigasjonstastene (**←**, **→**, **↑**, **↓**) som snarveier til favorittmenyene dine.

1. I hvilemodus trykker du **Meny**.
2. Velg **Telefon innstilling** → **Snarvei**.
3. Velg en tast.
4. Velg en meny som skal tilordnes tasten.

Gjør følgende hvis du vil velge eller endre en meny eller funksjon:

1. I hvilemodus trykker du **Meny**.
2. Trykk navigasjonstastene til du har nådd menyen du ønsker, og trykk deretter **Velg** eller **OK**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker med navigasjonstastene. Trykk **Velg** eller **OK** for å gå inn i menyen.
Hvis den valgte menyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
4. Bruk navigasjonstastene til å finne innstillingen du ønsker.
5. Trykk **Velg** eller **OK** for å bekrefte den valgte innstillingen.

Menysnarveier

Du kan raskt åpne menyen du leter etter ved å bruke menysnarveier. Snarveien vises foran menynavnet i menymodus.

Slå telefonen på eller av

1. Telefonen slås på ved å holde inne i mer enn ett sekund.
2. Trykk **Ja**, og still inn klokkeslettet og dato ved å følge instruksjonene på skjermen.
3. Når du skal skru den av, holder du inne i mer enn to sekunder.

Bytte menyspråk

1. I hvilemodus trykker du **Meny**.
2. Velg **Telefon innstilling** → **Språk**.
3. Velg et språk.

Foreta en oppringing

1. Tast inn retningsnummer og telefonnummer i hvilemodus, og trykk .
2. Når du vil avslutte samtalen, trykker du .

Svare på en oppringing

1. Trykk **Svar** eller for å ta telefonen når den ringer.
Hvis du vil avvise en samtale, trykker du **Avvise** eller .
2. Når du vil avslutte samtalen, trykker du .

Menyoversikt

| | | |
|---|--|---|
| 1. SIM AT* | 4.7 Melding i samtale 4.8 Flipp tone 4.9 Ekstratone | 8. Telefonbok 8.1 Søke 8.2 Ny innføring 8.3 Søk etter gruppe 8.4 Redigere gruppe 8.5 Hurtigtast 8.6 Slett alle 8.7 Minnstatus 8.8 SDN* |
| 2. Samtale informasjon 2.1 Ubesvarte anrop 2.2 Innkommende samtaler. 2.3 Utgående samtaler. 2.4 Slett alle 2.5 Samtaletid 2.6 Samtalepris* | 5. Meldinger 5.1 Tekstmelding 5.2 Multimediameldinger | 9. Telefon innstilling 9.1 Displayinnstillinger 9.2 Velkomstmelding 9.3 Eget nummer 9.4 Språk 9.5 Sikkerhet 9.6 Ekstrainnstillinger 9.7 Snarvei 9.8 Slett alle innstillinger |
| 3. Nettverk tjenester 3.1 Viderekobling 3.2 Samtalesperre 3.3 Samtale venter 3.4 Velge nettverk 3.5 Ringer-ID 3.6 Lukket brukergruppe | 6. Spill & WAP 6.1 WAP-leser 6.2 Toner 6.3 Bilder 6.4 Slett alle 6.5 Minnstatus | * Viser bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet. |
| 4. Lyd innstilling 4.1 Ringetone 4.2 Ringevolume 4.3 Alarmtype 4.4 Tastetone 4.5 Tastevolume 4.6 Meldingstone | 7. Planlegger 7.1 Alarm 7.2 Kalender 7.3 Tid og dato 7.4 Kalkulator 7.5 Huskeliste 7.6 Talememo 7.7 Valutakalkulator | |

Taste inn tekst

Endre modus for tekstinntasting

I et inntastingsfelt trykker du høyre funksjonstast til tastemodusikonet du ønsker vises:

- **T9** : T9-modus
- **A** : ABC-modus
- **1** : Tallmodus
- Ingen: Symbolmodus

T9-modus

1. Trykk **2** til **9** for å begynne å skrive et ord. Trykk én gang på hver tast for hver bokstav.
Eksempel: Hvis du vil skrive "Hallo" i T9-modus, trykker du **4, 2, 5, 5** og **6**.
T9 forturser hvilket ord du skriver, og ordet kan endre seg for hvert tastetrykk du gjør.
2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.

- Hvis riktig ord vises, gå til trinn 4. Hvis ikke, trykk **0** for å se alternative ord for tastene du har trykket.

For eksempel: Både *At* og *Av* bruker **2** og **8**.
- Legg inn et mellomrom ved å trykke **#**, og tast inn neste ord.

ABC-modus

Trykk på tasten der det ønskede tegnet står:

- én gang for første tegn

- to ganger for tegn nummer to

- og så videre.

Trykk for eksempel **2** tre ganger hvis du vil skrive "C" og **5** to ganger hvis du vil skrive "K".

Tallmodus

Trykk de tastene som tilsvarer tallene du ønsker.

Symbolmodus

Trykk talltastene som tilsvarer symbolet du trenger, og trykk **OK**. Du får frem flere symboler hvis du trykker **Opp** eller **Ned**.

Tips for inntasting av tekst

- Bruk navigasjonstastene til å bevege markøren.
- Hvis du vil slette ett og ett tegn, trykker du **C**. Hvis du vil slette alt du har skrevet inn, holder du inne **C**.

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|---------------------------|---|---|
| Meldings-alternativer | Stille inn alternativer for bruk av meldingstjenestene. | Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Innstilling eller Oppsett |
| Slette meldinger | Slette meldinger i hver meldingsboks eller alle meldinger samtidig. | Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Slett alle |
| Minnestatus for meldinger | Sjekke minneinformasjon for meldinger. | Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Minnestatus |
| Mobilsvar | Koble til mobilsvarerserveren og høre meldingene. | Meny > Meldinger > Tekstmelding > Mobilsvar |
| Kringkastings-meldinger | Endre innstillinger for tjenesten og åpne kringkastingsmeldinger. | Meny > Meldinger > Tekstmelding > Kringkast |
| MMS-profil | Velge eller konfigurere en tilkoblingsprofil som skal brukes for MMS. | Meny > Meldinger > Multimediameldinger > MMS profil |
| Nettleser | Starte nettleseren og konfigurere den. | Meny > Spill & WAP > WAP-leser |
| Åpne mediefiler | Åpne lydfiler eller bilder i telefonminnet. | Meny > Spill & WAP > Toner, Bilder |
| Slette alle mediefiler | Slette lyder og bilder i hver medieboks eller alle mediefiler samtidig. | Meny > Spill & WAP > Slett alle |

Viktige sikkerhetsregler

Les disse retningslinjene før du tar mobiltelefonen i bruk. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde dem.

Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører. Parker kjøretøyet først.

Slå telefonen av under bensinfylling

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.

Skru av telefonen i fly

Mobiltelefoner kan skape forstyrrelser. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

Skru telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke telefonens ytelse.

Spesielle regler

Følg alle spesielle reguleringer som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av telefonen på steder eller tidspunkter det er forbudt å bruke den.

Vann

Denne telefonen er ikke vanntett. Hold den tørr.

- Du kan sette inn et mellomrom mellom tegnene ved å trykke **#**.
- Hvis du vil bytte mellom store og små bokstaver i T9-modus eller ABC-modus, trykk **✕**.
- Hvis du vil sette inn punktum eller andre tegn i T9-modus eller ABC-modus, trykk **1**.

Sende en SMS-melding


- I hvilemodus trykker du **Meny**.
- Velg **Meldinger** → **Tekstmelding** → **Skriv ny**.
- Skriv meldingsteksten.
- Trykk **Valg**, og legg til objekter via følgende alternativer:
 - Tilføy gjenst.:** legger til lyder, bilder eller animerte bilder.
 - Tilføy modeller:** legger til tekstmalr.
 - Ny katalog:** legger til kontakter i telefonboken.
 - Nytt bokmerke:** legger til bokmerker.
- Trykk **Valg** og velg **Sende, Lagre og sende** eller **Lagre**.
- Velg minneplassering hvis du velger **Lagre og sende** eller **Lagre**.
- Skriv inn mottakernummer og trykk **Valg**.
- Velg **Send melding**.

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Minnestatus for Spill & WAP | Sjekke hvor mye minne som er i bruk for lyder og bilder. | Meny > Spill & WAP > Minnestatus |
| Alarm | Stille inn en alarm til å ringe på et bestemt tidspunkt. | Meny > Planlegger > Alarm |
| Kalender | Holde oversikt over dags- eller månedsplanen. | Meny > Planlegger > Kalender |
| Klokkeslett og dato | Stille inn klokkeslett og dato manuelt. | Meny > Planlegger > Tid og dato |
| Kalkulator | Utføre enkle regneoppgaver. | Meny > Planlegger > Kalkulator |
| Huskeliste | Lage en liste med oppgaver og gi hver oppgave en frist. | Meny > Planlegger > Huskeliste |
| Talememo | Spille inn memoer og spille dem av igjen. | Meny > Planlegger > Talememo |
| Valutaomreg-ning | Gjøre valutaomregninger. | Meny > Planlegger > Valutakalkulator |
| Finne en kontakt | Søke etter kontakter i telefonboken. | Meny > Telefonbok > Søke |
| Legge til en ny kontakt | Legge til en ny kontakt i telefonboken. | Meny > Telefonbok > Ny innføring |
| Gruppesøk | Søke etter kontakter i kontaktgrupper. | Meny > Telefonbok > Søke etter gruppe |

Fornuftig bruk

Brukes bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

Nødsamtaler

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk . Ikke avslutt samtalen før du får tillatelse til det.


Småbarn og telefoner

Oppbevar telefonen og alle deler og tilbehør utligjengelig for småbarn.

Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade telefonen og kan være farlig.

| | |
|-----------------|--|
| ADVARSEL | Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type. Kast brukte batterier i samsvar med instruksene. |
|-----------------|--|

| | |
|---|--|
|  | Å bruke et headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade. |
|---|--|

Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

Hurtigreferanse for funksjoner

I denne delen finner du korte beskrivelser av menyfunksjonene.

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|--------------------------|--|---|
| Bruke SIM-tjenesten | Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. | Meny > SIM AT |
| Se siste samtaler | Se de siste inngående og utgående samtaler, samt ubesvarte samtaler. | Meny > Samtale informasjon > Ubesvarte anrop, Innkommende samtaler., Utgående samtaler. |
| Slette siste samtaler | Slette samtaleinformasjonen i hver samtaletype eller alle samtaler samtidig. | Meny > Samtale informasjon > Slett alle |
| Se samtaletider | Se varigheten til de siste utgående eller innkommende samtalene. Du kan også nullstille samtaletidene. | Meny > Samtale informasjon > Samtaletid |
| Se samtalepriser | Se kostnaden på samtalene dine. | Meny > Samtale informasjon > Samtalepris |
| Nettverkstje-nester | Bruke nettverkstjenester som leveres av mobiloperatøren. | Meny > Nettverk tjenester |
| Velge ringetone og volum | Velge en ringetone eller et volum for innkommende samtaler. | Meny > Lyd innstilling > Ringetone eller Ringevolume |
| Varseltype | Velge varslingstype for innkommende samtaler. | Meny > Lyd innstilling > Alarmtype |

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|---------------------------------------|---|---|
| Endre egenskaper for en kontaktgruppe | Velge en ringetone og et bilde for innkommende samtaler og meldinger fra medlemmer i en gruppe. Du kan også endre gruppenavnet. | Meny > Telefonbok > Redigere gruppe |
| Hurtig-oppringing | Knytte hurtigtastnumrene (2 til 9) til åtte av de mest ringte telefonnumrene. | Meny > Telefonbok > Hurtigtast |
| Slette kontakter fra telefonboken | Slette alle kontaktene som er lagret i telefonminnet, på SIM-kortet eller begge deler. | Meny > Telefonbok > Slett alle |
| Sjekke minnestatus for telefonboken | Se totalt antall kontakter i telefonminnet eller på SIM-kortet. | Meny > Telefonbok > Minnestatus |
| SDN-numre | Åpne listen over faste numre som er tilordnet av mobiloperatøren. (Vises bare hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.) | Meny > Telefonbok > SDN |
| Skjerminn-stillinger | Endre innstillinger for skjerm og bakgrunnslys. | Meny > Telefon innstilling > Displayinnstillinger |
| Velkomst-melding | Angi en hilsen som vises når telefonen skrus på. | Meny > Telefon innstilling > Velkomstmelding |
| Sjekke ditt eget telefonnummer | Sjekke telefonnumrene eller knytte et navn til dem. | Meny > Telefon innstilling > Eget nummer |
| Menyspråk | Velge språket som skal brukes for telefonmenyene. | Meny > Telefon innstilling > Språk |

Strålingsinformasjon

Denne mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er produsert med tanke på å ikke overskride strålingsgrensene for eksponering overfor radiofrekvensenergi som er definert av Rådet for Den europeiske union. Disse grensene er en del av omfattende retningslinjer, og fastlegger tillatte nivåer for radiofrekvensenergi under normal bruk. Disse retningslinjene er basert på sikkerhetsstandarder som er utviklet av uavhengige forskningsinstitusjoner over tid og gjennom evaluering av vitenskapelige studier.

Standardene inneholder en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uavhengig av alder og helsestilstand.

Eksponeringsstandardene for trådløse telefoner og mobiltelefoner bruker en måleenhet som går under navnet Specific Absorption Rate (SAR). SAR-grensen definert av Rådet for Den europeiske union er 2,0 W/kg. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen var 0,636 W/kg.

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|-------------------------------|---|--|
| Velge tastetone | Velge en tone som høres når du trykker på en tast. | Meny > Lyd innstilling > Tastetone |
| Velge tastevolum | Justere tastevolumet. | Meny > Lyd innstilling > Tastevolum |
| Velge meldingstone | Velge varseltone for innkommende SMS-, MMS- og kringkastingsmeldinger, eller angi hvor ofte du informeres om en ny melding. | Meny > Lyd innstilling > Meldingstone |
| Melding i samtale | Stille telefonen inn til å varsle deg når du mottar en ny melding eller når et alarmtidspunkt inntreffer mens du snakker i telefonen. | Meny > Lyd innstilling > Melding i samtale |
| Flipp tone | Velge tonen som spilles av når du åpner eller lukker telefonen. | Meny > Lyd innstilling > Flipp tone |
| Ekstratoner | Stille inn flere toner for telefonen. | Meny > Lyd innstilling > Ekstratone |
| Lese SMS- eller MMS-meldinger | Lese mottatte eller sendte meldinger. | Meny > Meldinger > Tekstmelding eller Multimediameldinger > Innboks eller Utboks |
| Sende SMS-meldinger | Skrive og sende meldinger til andre mobiltelefoner. | Meny > Meldinger > Tekstmelding > Skriv ny |
| Meldingsmaler | Forhåndsinnstilte maler for ofte brukte meldinger. | Meny > Meldinger > Tekstmelding > Symbolmaler |

| Funksjon | Beskrivelse | Velg |
|----------------------|---|--|
| Sikkerhet | Beskytte telefonen mot uautorisert bruk. | Meny > Telefon innstilling > Sikkerhet |
| Tyverisporing | Spore opp telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. Når noen prøver å bruke telefonen din med et annet SIM-kort, sender telefonen automatisk den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie eller venner. | Meny > Telefon innstilling > Sikkerhet > Tyverisporing |
| Ekstrainn-stillinger | Aktivere automatisk gjenoppringing eller stille inn svarmetode. | Meny > Telefon innstilling > Ekstrainnstillinger |
| Menysnarveier | Konfigurere navigasjonstastene som snarveier til favorittmenyene dine direkte. | Meny > Telefon innstilling > Snarvei |

| | | |
|----------------------|---|---|
| Nullstille telefonen | Stille telefonen tilbake til fabrikkinnstillingene. | Meny > Telefon innstilling > Slett alle innstillinger |
|----------------------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----|--|-----|--|-------|-----------------------------|--|--|---|--|
| <div><div><div><div><div></div><div>SAMSUNG ELECTRONICS</div></div><div><div></div><div>SAMSUNG</div></div></div></div></div> | <p>Samsvarserklæring (R&TTE)</p> <p>Samsung Electronics</p> <p>vi,</p> <p>erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet</p> <p>GSM-mobiltelefon: SGH-C260M</p> <p>som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:</p> <table> <tr> <td>SIKKERHET</td><td>EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004</td></tr> <tr> <td>EMC</td><td>EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)</td></tr> <tr> <td>SAR</td><td>EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001</td></tr> <tr> <td>RADIO</td><td>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</td></tr> </table> <p>Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.</p> <p>Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/ EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:</p> <p>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikasjonsmerke: 0168</p> <p>Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:</p> <p>Samsung Electronics QA Lab.</p> <p>og gjøres tilgjengelig på forespørsel.</p> <p><i>(Representant i EU)</i></p> <table> <tr> <td>Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*</td><td>Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person)</td></tr> <tr> <td>2007.05.18 (sted og dato for utstedelse)</td><td></td></tr> </table> | SIKKERHET | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 | EMC | EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) | SAR | EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 | RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) | Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* | Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person) | 2007.05.18 (sted og dato for utstedelse) | |
| SIKKERHET | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 | | | | | | | | | | | | |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) | | | | | | | | | | | | |
| SAR | EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 | | | | | | | | | | | | |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) | | | | | | | | | | | | |
| Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* | Yong-Sang Park / S. Manager (navn og signatur til autorisert person) | | | | | | | | | | | | |
| 2007.05.18 (sted og dato for utstedelse) | | | | | | | | | | | | | |

* Dette er ikke adressen til Samsumgs servicesenter. For Samsumgs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.